

WS 312 - rozdzielacz XY

Dowolna konfiguracja pojemników na próbę

Bezpośrednie rozdzielanie próby z niezrównaną elastycznością

Dwuosiowy system rozlewania próby WaterSam, oparty na rozdzielaczu typu XY, jest z powodzeniem wykorzystywany przez blisko 20 lat. Naczynia na próbę są precyzyjnie lokalizowane dzięki ustawieniom fabrycznym lub współrzędnym zdefiniowanym przez użytkownika.



Dzięki umiejscowieniu bezpośrednio nad pojemnikami na próbę, rozdzielacz XY zapewnia precyzyjne rozlewanie próbek prosto do odpowiednich naczyń. Dzięki temu rozwiązaniu:

- nie ma konieczności stosowania płyty rozdzielacza, wymaga częstego czyszczenia
- nie występuje zjawisko zanieczyszczania pozostałościami po poprzednich próbkach

Swobodne przemieszczanie węża rozdzielacza pomiędzy poszczególnymi naczyniami w obrębie komory prób zapewnia efektywną pracę i wykorzystanie całej dostępnej powierzchni. W przeciwieństwie do obrotowych rozdzielaczy, rozwiązanie WaterSam nie jest ograniczane średnicą płyty rozdzielacza i klinowym kształtem butelek, których prawidłowe czyszczenie potrafi być dość kłopotliwe.

Z licznymi, zaprogramowanymi układami naczyń, dystrybutor XY pozwala użytkownikowi na łatwe przełączanie urządzenia pomiędzy dostępnymi konfiguracjami.

- Zakup danego zestawu naczyń wraz z próbnobierakiem nie ogranicza możliwości, ponieważ przełączanie na zupełnie inny zestaw butelek sprowadza się tylko do wyboru odpowiedniej opcji w menu kontrolera.
- Przełączanie pomiędzy konfiguracjami oraz używanie butelek niestandardowych nie wymaga zakupu dodatkowych części.

Dystrybutor XY jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat, dzięki temu stał się bardzo cenionym przez naszych klientów rozwiązaniem, nie tylko z powodu niezrównanej elastyczności, ale także dzięki sprawdzonej niezawodności i niskim kosztom eksploatacyjnym.

WS 312 - konfiguracje naczyń na próbę

Dla wielu próbek dobowych, np. z weekendu:



2 x 10,4 l PE



4 x 6,4 l PE




4 x 12 l PE

Dla próbek godzinowych lub podobnych:



12 x 2,9 l PE lub 2 l szkło

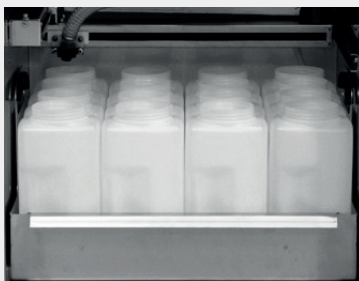

16 x 2 l PE



24 x 1 l PE lub 0,9 l szkło

Dla próbek godzinowych lub podobnych, z dodatkowym pojemnikiem na próbę łącznie:



12 x 2 l PE + 1 x 6,4 l PE



12 x 1 l PE + 1 x 10,4 l PE



7 x 2 l PE + 14 x 1 l PE

Inne konfiguracje dostępne na zapytanie; możliwe wykorzystanie naczyń niestandardowych (użytkownika).



ul. Cieszyńska 112
44-337 Jastrzębie Zdrój

Tel.: +48 515 159 455
Fax: +48 32 470 87 79
Email: info@tecmes.eu
Web: www.tecmes.eu



Member of
**German Water
Partnership**